




Update firmware

Ga naar de volgende link:

<http://www.gromaudio.com/software.html>

Kies de afbeelding van de bijbehorende interface en dubbelklik erop.

Zoek in het filter de juiste firmware **en selecteer het laatste (= hoogste) versienummer** (klik op het filter, de nieuwste versie staat niet standaard bovenaan!).

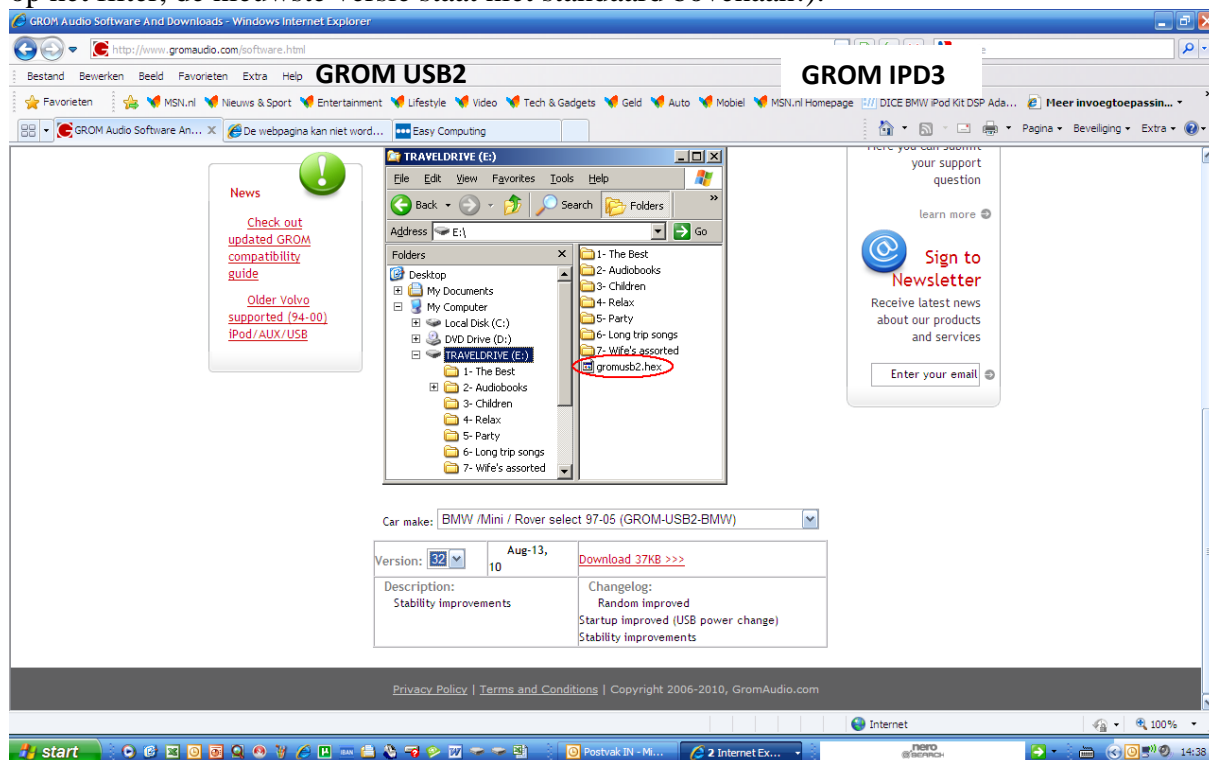

Download het bestand en **hernoem** het als volgt:

Voor GROM USB2 of USB2-PLUS of USB3:

GROMUSB2.HEX

Voor GROM IPD3 of BT3 :

GROMIPD3.HEX

Voor GROM MST3 of MST4:

GROMMOST.HEX

GROM met USB-poort

Zet het bestand op een USB-stick. Zorg dat op de USB stick minimaal 1 map staat met tenminste 1 MP3 nummr erin. Steek de USB-stick in de interface met contact aan en wacht 10-15 seconden. Het lampje op de USB-stick knippert even onregelmatig. De firmware is dan ververst. Verwijder daarna het bestand van de USB-stick.

GROM met SD-slot

Zet het bestand op een micro SD-kaartje. Zorg dat op het SD-kaartje minimaal 1 map staat met tenminste 1 MP3 nummr erin. Haal het kapje van de interface en steek het kaartje in het

micro SD-slot. Zet het contact aan en wacht 10-15 seconden. Het lampje op de printplaat dooft even. De firmware is dan ververst. Verwijder daarna het micro-SD kaartje.